

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

SCOPO DEL MANUALE

Questo manuale è progettato per persone preparate che desiderano utilizzare i caricabatterie NexSys®+ per ricaricare le batterie NexSys.

Questo manuale offre dettagli su:

- Funzioni dei caricabatterie
 - Regolazioni richieste e uso del caricabatterie
- Con questo manuale, EnerSys® intende fornire le informazioni nel modo più preciso e semplice possibile, ma non si può assumere alcuna responsabilità in caso di errata interpretazione. Il proprietario del prodotto deve conservare questo manuale per tutto l'arco della vita del prodotto stesso e darlo all'eventuale acquirente in caso di rivendita. Il produttore copre la garanzia in conformità con le normative nazionali (contattare il proprio fornitore per maggiori informazioni)

Uso raccomandato

Questo manuale deve essere letto attentamente prima di usare il prodotto da parte di chiunque lo utilizzi.

Il prodotto:

- Non deve presentare ostacoli verso la libera circolazione dell'aria nei punti di ingresso e di uscita e deve essere pulito da polveri varie ogni sei mesi da personale qualificato.
- Deve essere utilizzato in conformità con il grado di protezione e non deve mai venire a contatto con acqua.
- Deve essere utilizzato entro i limiti di temperatura indicati nelle caratteristiche tecniche.
- Non deve essere installato su superfici soggette a vibrazioni (vicino motori, compressorii...etc..).
- Il caricabatteria deve essere installato in modo che i gas sprigionati dalla carica non vengano risucchiati dalle ventole del caricatore.

Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche o mentali, o senza esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso da una persona responsabile della loro sicurezza.

Sicurezza dell'operatore

Prendere tutte le precauzioni necessarie quando il prodotto viene utilizzato in aree a rischio di incidenti. Assicurare una ventilazione adeguata come da normativa EN 62485-3 per assicurare che non si abbia nessuna concentrazione pericolosa di gas. Non scollegare la batteria quando è in carica.

SICUREZZA ELETTRICA

E' necessario rispettare le principali norme di sicurezza. Il sistema di protezione installato sull'alimentazione deve essere conforme alle caratteristiche tecniche dei caricabatterie. Si raccomanda l'installazione un interruttore differenziale adeguato. E' obbligatorio, qualora dovessero essere sostituiti i fusibili, utilizzarne con le stesse caratteristiche tecniche. E' severamente vietato usare fusibili non adeguati o cortocircuitare i portafusibili. Questo apparecchio è conforme alle normative di sicurezza della Classe 1, il che significa che l'apparechiatura deve essere messa a terra e deve essere alimentata con alimentazione dotata di messa a terra.

Non aprire l'apparecchio: Potrebbero essere ancora presenti alte tensioni anche dopo aver spento il caricabatterie. Qualsiasi regolazione, manutenzione o riparazione dell'apparecchio quando è aperto deve essere effettuata esclusivamente da una persona opportunamente qualificata che sia consapevole dei pericoli correlati.

Contattare un tecnico dell'azienda se si riscontrano problemi durante la messa in funzione dei caricabatterie.

Questo apparecchio è stato progettato per uso interno. E' progettato esclusivamente per ricaricare batterie piombo acido in sedi industriali.


Quando l'apparecchio diventa obsoleto, l'involucro ed altri componenti interni possono essere smaltiti da aziende specializzate. La legislazione nazionale ha la precedenza sulle istruzioni contenute in questo documento e deve essere scrupolosamente rispettata (RAEE 2002/96 CE).

EnerSys si riserva il diritto di apportare miglioramenti e/o modifiche al prodotto descritto in questo manuale in qualsiasi momento senza preavviso e non è obbligata, in alcuna circostanza, ad aggiornare i contenuti di questo manuale né dell'apparecchio interessato.

Il numero di produzione dell'apparecchio deve essere fornito quando si richiede assistenza.

Se è necessario stoccare il caricabatterie prima dell'uso, deve essere mantenuto accuratamente sigillato nella confezione originale. Deve essere conservato in luogo asciutto e pulito a temperatura moderata (da -20°C a +40°C). Apparecchi conservati ad una temperatura inferiore ai 15°C devono essere portati progressivamente alla temperatura di esercizio (nell'arco di 24 ore) per evitare il pericolo che la condensa provochi malfunzionamenti dei componenti elettrici (in particolare, cortocircuiti).

DICHIARAZIONE CE

 EnerSys dichiara che i caricabatterie della gamma NexSys+ a cui si riferisce questa dichiarazione sono conformi alle seguenti Direttive Europee:

- **Direttiva europea 2014/35/UE:**
direttiva bassa tensione
Norma europea:
EN60950-1: 2006+A11:2009+A12:2011+A1:2010+ A2:2013
- **Direttiva europea 2014/30/UE:**
direttiva compatibilità elettromagnetica
Norme europee:
- EN61000-6-2: 2006
- EN61000-6-4: 2007+A1:2011
- **Direttiva europea 2011/65/UE:**
direttiva ROHS (restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche)
- **Direttiva europea 2013/35/UE:**
Campi elettromagnetici
Norme europee:
- EN62311: ottobre 2008

Nota: i cavi a corrente continua dei caricabatterie emettono campi magnetici a bassa potenza nell'area ad essi circostante (<5 cm). Benché le emissioni siano inferiori ai limiti di riferimento, le persone portatrici di protesi mediche devono evitare di svolgere attività in prossimità dei caricabatterie durante la fase di ricarica.


PRESENTAZIONE ED USO

INTRODUZIONE

La gamma di caricabatterie NexSys®+ permette di ricaricare le batterie attraverso l'alimentazione di rete. Il controllo via microprocessore riconosce automaticamente la tensione della batteria, la capacità, lo stato di carica, ecc., fornendo un controllo ottimale della batteria da un'analisi altamente efficace delle sue condizioni.



Monofase	Trifase
12V	
24V	24/36/48V
36/48V	72/80 V

È dotato di funzionalità per carica di desolfatazione, di equalizzazione e di rinfresco.

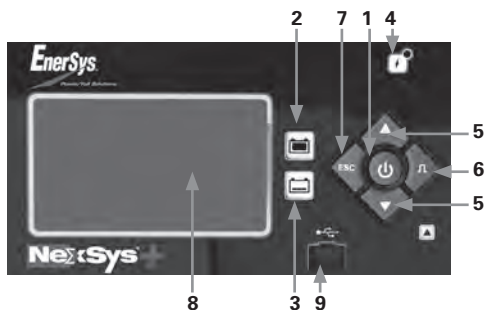

Rif. display	Pulsante/LED	funz.	funz.
1	Pulsante start stop	Avvia interrompe la carica	Cancella valore (premere per più di 3 sec), selezione del menù attivo
2	Indicatore di stato del caricabatterie	Batteria disponibile	
3	Indicatore di stato del caricabatterie	Batteria in carica	
4	LED blu	Alimentazione AC ON (Led acceso)	Alimentazione AC OFF (AC mancante)
5	Frecce	Pulsanti di navigazione	Tornare all'inizio della lista (Premere per 2 sec.)
6	Pulsante di equalizzazione	Avvia un'equalizzazione	Accedere a un sottomenù
7	Esc	Accedere a un sottomenù	Chiudere le finestre
8	Schermo TFT multicolore	Mostra dettagli (fare riferimento al par. Display TFT)	
9	Porta USB	Scaricare i dati in memoria	Aggiornare il firmware

Monofase e Trifase a 3 slot

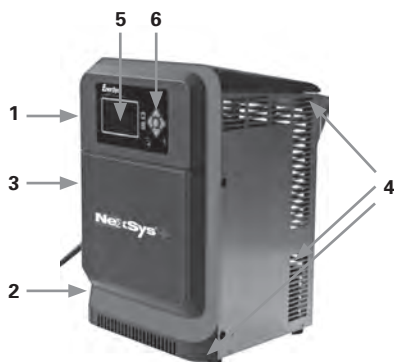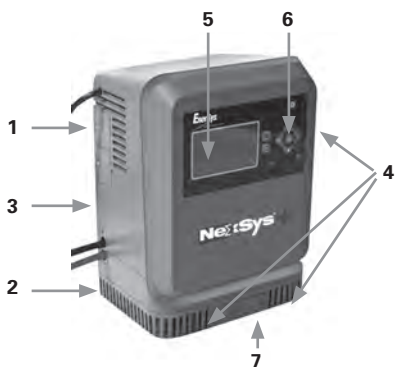

Rif	Descrizione
1	Cavo ingresso AC
2	Cavo uscita DC
3	Porta opzionale
4	Aperture per la ventilazione
5	Schermo TFT
6	Pulsanti di navigazione
7	Portacavo (solo su monofase)

INSTALLAZIONE

Il caricabatterie può essere montato a parete o a pavimento. Se montato a parete, assicurarsi che la superficie non abbia vibrazioni e che il caricabatterie sia montato in posizione verticale; se montato a pavimento, assicurarsi che le superfici siano esenti da vibrazioni, prive di acqua e umidità.

Evitare aree in cui i caricabatterie possono essere spruzzati con acqua.

Il caricabatterie deve essere sostenuto da 2 o 4 sostegni adatti al tipo di supporto. Lo schema di foratura varia in base al modello (fare riferimento alla scheda tecnica).

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Rete di alimentazione elettrica

Si può collegare solo alla rete di alimentazione 230Vac se monofase o a 400Vac se trifase (in base al tipo di caricabatterie) tramite una presa standard e un interruttore differenziale appropriato (non fornito). L'assorbimento di corrente è indicato sui dati di targa del caricabatterie.

Batteria

Rispettare la polarità. Qualsiasi inversione di polarità brucerà il fusibile di uscita, impedendo la carica e causando la visualizzazione del codice di errore DF2. Fare riferimento alla tabella degli errori.

Collegamento della batteria

Il caricabatterie deve essere collegato alla batteria usando i cavi forniti:

- Cavo ROSSO: polo POSITIVO della batteria.
- Cavo NERO: polo NEGATIVO della batteria.


SCHERMO TFT

Display fine carica

Con il caricabatterie in modalità attesa, il display mostra informazioni relative al caricabatterie (prime e ultime righe):

1. Tipo di caricabatterie
2. Versione del software.
3. Indicazione di attesa.
4. Data e ora della carica.

Schermo durante la carica

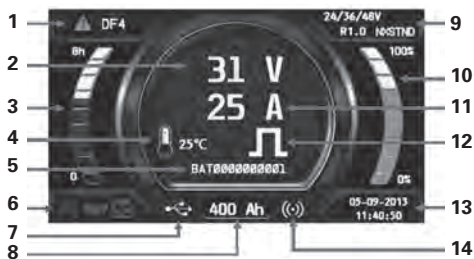

Rif.	Funzione
1	Info sulla carica
2	Tensione di carica (V totale e V/c)
3	Tempo di carica
4	Temperatura della batteria
5	ID batteria
6	Warnings dal Wi-iQ
7	Connessione USB
8	Ah caricati
9	Tipo di caricabatterie e profile di carica
10	% della carica
11	Corrente di carica
12	Modalità Equalizzazione
13	Data - ora
14	Connessione Wi-iQ

Iniziare la carica

1. Collegare la batteria. Se le impostazioni sono predefinite (avvio automatico ON) la carica inizierà automaticamente, diversamente, premere il pulsante start/stop.

Il caricabatterie inizierà il conto alla rovescia



E inizierà a visualizzare le seguenti informazioni

Senza Wi-iQ®



Con Wi-iQ



Rif.	Funzione
1	Errori che non interrompono la carica
2	Tensione
3	Corrente
4	Profilo di carica
5	Tempo di carica
6	Avvisi dal Wi-iQ
7	T°C batteria
8	Ah caricati
9	Wi-iQ connesso
10	Data/Ora
11	Stato di carica e avanzamento

2. Carica completata

Quando il caricabatterie completa il processo di carica apparirà il messaggio AVAIL.

SPEGNERE il caricabatterie.

Una volta scollegata, la batteria sarà pronta all'uso.




3. Carica di equalizzazione

La carica di equalizzazione è indicata dal messaggio **EQUAL**. Durante l'equalizzazione, sullo schermo del caricabatterie è visualizzata la corrente, la tensione della batteria, la tensione per cella e il tempo rimanente.

4. Errori



MESSAGGI E CODICI DI ERRORE

Errore	Causa	Soluzione
DF-CUR	Appare prima che un errore DF1 sia visualizzato.	
DF1*	Problema al caricabatterie.	DF1 appare quando il caricabatterie non è in grado di erogare corrente in uscita.
DF2*	Errore in uscita.	Verificare il corretto collegamento della batteria (polarità cavi invertita) e il fusibile di uscita.
DF3*	Batteria errata.	Tensione batteria troppo alta o troppo bassa. La tensione della batteria deve essere tra 1,6 V e 2,4 V per cella. Usare un caricabatterie adeguato per la batteria.
DF4	Batteria scaricata più dell'80% della sua capacità.	La carica continua.
DF5	La batteria deve essere ispezionata.	DF5 appare quando il processo di carica è stato raggiunto con una condizione di errore, che può essere un aumento di corrente in fase di regolazione. Ciò dimostra un riscaldamento della batteria o una tensione di regolazione erroneamente programmata. È anche possibile che il tempo di carica abbia superato il limite di sicurezza. Verificare i parametri di carica: profilo, temperatura, capacità, cavi. Verificare la batteria (celle difettose), alta temperatura, livello dell'acqua.
TH*	Problema termico che provoca l'interruzione della carica.	Verificare il corretto funzionamento delle ventole e/o assenza di temperatura ambiente troppo alta, o che vi sia scarsa ventilazione naturale al caricabatterie.
iQ SCAN	Cerca la presenza del Wi-iQ.	
iQ LINK	Collegamento del Wi-iQ al caricabatterie.	
MOD TH	Compare alternato ai parametri di carica - uno o più moduli in errore termico - il processo di carica continua - il(i) modulo(i) difettoso(i) sono visualizzati + led rosso lampeggiante.	Verificare che la(le) ventola(e) funzionino correttamente e/o che la temperatura ambiente non sia troppo alta o se vi sia scarsa ventilazione naturale al caricabatterie. Se tutti i moduli sono in errore termico, seguirà un errore TH*.
MOD DFC	Compare alternato con i parametri di carica - uno o più moduli in errore DF1 - il processo di carica continua - il(i) modulo(i) difettoso(i) sono visualizzati + led rosso lampeggiante.	Verificare l'alimentazione. Se tutti i moduli sono in Errore DF1, seguirà un errore DF1*.
DEF ID	Errore che blocca la carica - uno o più moduli non sono compatibili con la configurazione del caricabatterie (ad esempio, caricabatterie da 24V con un modulo da 48V). Questo può succedere se l'utente sostituisce un modulo con un altro con un'impostazione di tensione differente.	Usare il modulo corretto.
	Errore di bilanciamento della tensione riscontrato dal Wi-iQ.	Errore di bilanciamento della tensione riscontrato dal Wi-iQ.

(*): Errore che impedisce la continuazione del processo di carica. Contattare il Service EnerSys®.